1-2-3 Programming with /
Programmation en toute simplicité avec /
Programación Sencilla con la Configuración

One For All SimpleSet

EN Before you start

For each of your devices, circle your brand in the table below. (For example, if you have a Samsung TV, circle "Samsung" in the tv column.)

FR Avant de commencer

Pour chaque appareil concerné, encercler la marque de l'appareil dans le tableau ci-dessous. (Par exemple, s'il s'agit d'un téléviseur Samsung, encercler « Samsung » dans la colonne TV).

ES Antes de comenzar

En la tabla a continuación, encierre en un círculo la marca de cada uno de sus dispositivos. (Por ejemplo, si tiene un televisor Samsung, encierre en un círculo "Samsung" en la columna tv).

	tv	dtc sat/cbl	dvd	audio	media	dvr/aux
1	LG	ADB	LG	Bose	Acoustic Research	Audio Authority
2	Mitsubishi	Amino	Magnavox	Denon	Altec Lansing	Logitech
3	Panasonic	AT&T	Panasonic	Harman/ Kardon	Apple	Microsoft
4	Philips	Cisco	Philips	Onkyo	Creative	Humax
5	Pioneer	Digeo	RCA	Panasonic	Denon	ReplayTV
6	Samsung	DirecTV	Samsung	Philips	Logitech	Pioneer
7	Sharp	Dish Network	Sharp	Pioneer	Netgear	Sony
8	Sony	Motorola	Sony	Samsung	Philips	Tivo
9	Toshiba	Scientific Atlanta	Sylvania	Sony	Polk Audio	
10	Vizio	Verizon	Toshiba	Yamaha	Roku	

1

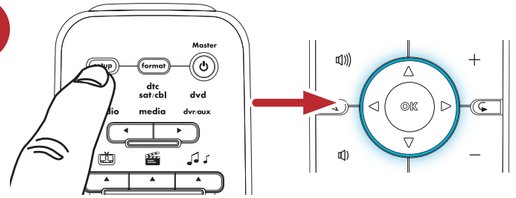

EN Press and hold the setup key until the blue ring surrounding the arrow keys flashes twice.

Note: *Make sure your device is on before you start. If you're programming a DVD player, media device, or anything else that plays back sound or video, make sure you have something playing.*

FR Appuyer sur la touche setup (configuration) et la maintenir enfoncée jusqu'à ce que le cercle bleu autour des touches fléchées clignote deux fois.

Remarque : *S'assurer d'allumer l'appareil avant de commencer. En cas de programmation d'un lecteur DVD; lecteur multimédia ou de tout autre lecteur audio ou vidéo, s'assurer que l'appareil est en cours de lecture.*

ES Mantenga oprimida la tecla setup (configuración) hasta que el anillo azul que rodea las teclas de flecha parpadee dos veces.

Aviso: *Antes de comenzar, asegúrese que el dispositivo esté encendido. Si está programando un lector de DVD, dispositivo de medios u otro aparato que reproduzca sonido o video, asegúrese que algo se esté reproduciendo.*

Notes / Remarques / Avisos:

EN *If you're not sure which device mode to use for your device, see the "What Mode Should I Use For My Device?" section in the Owner's Manual. If you can't find your brand of device in the table, you can use one of the other programming methods. See the Owners Manual for more information.*

FR *En cas de doute sur le mode d'appareil à utiliser pour l'appareil concerné, se reporter à la section « Quel mode utiliser pour mon appareil » dans le manuel de l'utilisateur. Si la marque de l'appareil n'est pas indiquée dans le tableau, il est possible d'utiliser d'autres méthodes de programmation. Se reporter au Guide de l'utilisateur pour en savoir plus.*

ES *Si no está seguro del modo de dispositivo que debe utilizar para su dispositivo, consulte la sección ¿Qué Modo Debo Utilizar para mi Dispositivo? en la Guía del Usuario. Si no puede encontrar en la tabla la marca del dispositivo, puede utilizar otro de los métodos de programación. Consulte la Guía del Usuario para obtener información adicional.*

2

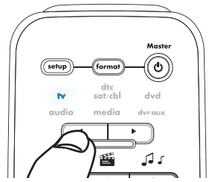

EN Use the device select keys to highlight the device you want to program the remote to operate.

FR Utiliser les touches de sélection d'appareil pour illuminer l'appareil que la télécommande programmée doit faire fonctionner.

ES Utilice las teclas de selección de dispositivo para resaltar el dispositivo que desea hacer funcionar con el control remoto.

3

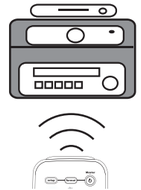

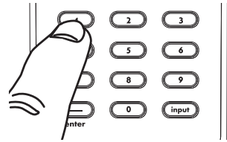

EN Keep the remote pointed directly at the front panel of the device you want to operate.

Press and hold the number for your brand that you circled for this device.

Keep holding the number key until your device turns off. Then release the number key.

Note: If the original remote for this device doesn't have a power key, the One For All SmartControl remote will send a pause command instead.

Test the One For All SmartControl Remote with your device. If the remote isn't operating your device like you think it should, try One For All SimpleSet again. You can also use one of the other programming methods, described in the owners manual.

If you can't find a code that operates your device using One For All SimpleSet, try one of the other programming methods, described in the owners manual.

FR Diriger la télécommande directement vers le panneau avant de l'appareil qui doit fonctionner.

Appuyer sur la touche numérique (et la maintenir enfoncée) qui correspond à la marque encerclée pour cet appareil.

Maintenir enfoncée la touche numérique jusqu'à ce que l'appareil s'allume. Cesser ensuite d'appuyer sur la touche numérique.

Remarque : Si la télécommande d'origine de l'appareil ne possède pas de touche de mise en marche, la télécommande One For All SmartControl envoie une commande pause dans ce cas.

Tester la télécommande One For All SmartControl avec l'appareil. Si la télécommande ne fait pas fonctionner l'appareil comme il le faudrait, essayer à nouveau One For All SimpleSet. Il est possible également d'utiliser l'une des autres méthodes de programmation décrites dans le Guide de l'utilisateur.

Si un code pour faire fonctionner l'appareil en utilisant One For All SimpleSet est introuvable, essayer l'une des autres méthodes de programmation décrites dans le Guide de l'utilisateur.

ES Mantenga el control remoto apuntado directamente al panel frontal del dispositivo que desea manejar.

Mantenga oprimido el número de la marca que encerró en un círculo para este dispositivo.

Continúe manteniendo oprimida la tecla numérica hasta que el dispositivo se apague. Luego, suelte la tecla numérica.

Aviso: Si el control remoto original del dispositivo no incluye una tecla power (potencia), el control remoto SmartControl de One For All enviará entonces un comando de pausa.

Pruebe el control remoto SmartControl de One For All con su dispositivo. Si cree que el control remoto no maneja el dispositivo de forma correcta, intente de nuevo el método SimpleSet de One For All Puede además utilizar otro de los métodos de programación que se describen en la guía del usuario.

Si no puede encontrar un código que maneje el dispositivo a través del método SimpleSet de One For All, intente otro de los métodos de programación que se describen en la guía del usuario.

Setting Up / Configuration de / Configuración de la Función

One For All SmartControl

EN Before you start

Before you use One For All SmartControl for the first time, take a look at the devices you use when you watch TV, watch a movie, or listen to music. Then circle the option in the table below that matches your setup.

FR Avant de commencer

Avant d'utiliser One For All SmartControl pour la première fois, il convient de faire l'inventaire des appareils utilisés pour regarder la télé, regarder des films ou écouter de la musique. Puis encercler dans le tableau ci-dessous l'option correspondante à la configuration.

ES Antes de comenzar

Cuando utilice la función SmartControl de One For All por primera vez, verifique los dispositivos que use cuando ve TV, ve una película o escucha música. Luego encierre en un círculo la opción en la tabla siguiente que corresponde a su configuración.

watch tv / regarder la télé / ver TV	1	**tv** + **sat/cbl/dtc**
	2	**tv** + **sat/cbl/dtc** and **audio**
	3	**tv** + **audio**
	4	**tv**
watch movie / regarder des films / ver películas	1	**tv** + **dvd**
	2	**tv** + **dvd** + **audio**
	3	**tv** + **dvr/aux**
	4	**tv** + **dvr/aux** + **audio**
	5	**tv**
listen to music / écouter de la musique / escuchar música	1	**audio** + **media**
	2	**audio** + **dvd**
	3	**audio** + **dvr/aux**
	4	**audio**

1

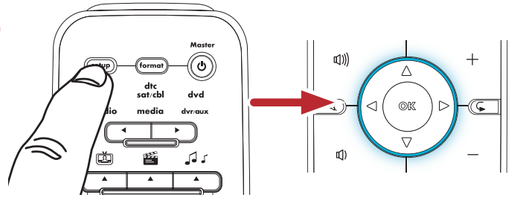

EN Press and hold the setup key until the blue ring surrounding the arrow keys flashes twice.

FR Appuyer sur la touche setup (configuration) et la maintenir enfoncée jusqu'à ce que le cercle bleu autour des touches fléchées clignote deux fois.

ES Mantenga oprimida la tecla setup (configuración) hasta que el anillo azul que rodea las teclas de flecha parpadee dos veces.

2

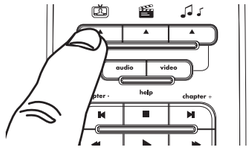

EN Press the One For All SmartControl key you want to set up: watch TV, watch movie, or listen to music.

FR Appuyer sur la touche One For All SmartControl à configurer : regarder la télé, regarder des films ou écouter de la musique.

ES Oprima la tecla del control remoto SmartControl de One For All que desea configurar: ver TV, ver una película o escuchar música.

ONE FOR ALL® is the registered trademark of Universal Electronics Inc. Audiovox Accessories Corporation is the Licensee of the ONE FOR ALL® brand for North America. Copyright 2010 by Universal Electronics Inc.

ONE FOR ALL® est une marque de commerce déposée de Universal Electronics Inc. Audiovox Accessories Corporation est le licencié de la marque ONE FOR ALL® en Amérique du Nord. Copyright 2010 par Universal Electronics Inc.

ONE FOR ALL® es una marca comercial registrada de Universal Electronics Inc. Audiovox Accessories Corporation es el concesionario de la marca ONE FOR ALL® para América del Norte. Copyright 2010 de Universal Electronics Inc.

3

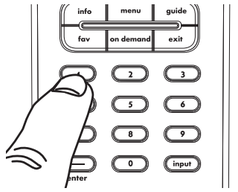

EN Press the number key for the combination that matches your home theater (see "Before You Start"). The blue ring flashes twice.

FR Appuyer sur la touche numérique de la combinaison correspondant à la configuration de cinéma à domicile utilisée (voir « Avant de commencer »). Le cercle bleu clignote deux fois.

ES Oprima la tecla numérica para la combinación que corresponde a su sistema de teatro en casa (consulte la sección "Antes de comenzar"). El anillo azul parpadea dos veces.

EN That's it! You're ready to start using One For All SmartControl when you watch TV, watch movies, or listen to music. To set up One For All SmartControl for one of the other activities, just repeat steps 1–3. To start using SmartControl, see the next column.

FR C'est tout! La One For All SmartControl est prête pour permettre de regarder la télé, regarder des films ou écouter de la musique. Pour configurer la One For All SmartControl pour une autre activité, répéter les étapes 1 à 3. Pour commencer à utiliser SmartControl, se reporter à la colonne suivante.

ES ¡Ya está! Ahora está listo para comenzar a utilizar el control remoto SmartControl de One For All cuando ve TV, ve películas o escucha música. A modo de configurar el control remoto SmartControl de One For All para llevar a cabo otra actividad, simplemente repita los pasos 1 a 3. Para comenzar a utilizar el control remoto SmartControl, vea la próxima columna.

Using / Utilisation de / Uso de la Función

One For All SmartControl

Press / Appuyer sur / Oprima		to watch TV / pour regarder la télé / para ver TV.
		to watch movies / pour regarder des films / para ver películas.
		to listen to music / pour écouter de la musique / para escuchar música.

EN The keys to control different parts of your home theater automatically control the right devices for what you're doing right now. The diagram below shows an example of how One For All SmartControl works for the Watch TV activity using configuration 1. (See "Before You Start" for information on different configurations).

FR Les touches de contrôle des différentes parties du cinéma à domicile contrôlent automatiquement les appareils appropriés pour toutes les activités. L'illustration ci-dessous montre un exemple du fonctionnement de One For All SmartControl pour l'activité Regarder la télé en utilisant la configuration 1. (Se reporter à la section « Avant de commencer » pour toute information sur différentes configurations).

ES Las teclas para manejar diferentes funciones del sistema de teatro en casa manejan automáticamente los dispositivos correctos para lo que está haciendo en estos momentos. En el diagrama se muestra un ejemplo de cómo el control remoto SmartControl de One For All funciona para ver TV utilizando la configuración 1. (Consulte la sección "Antes de comenzar" para obtener información sobre diferentes tipos de configuraciones.)